


EMERGENCY SWITCHER

ES4116

OPERATING MANUAL

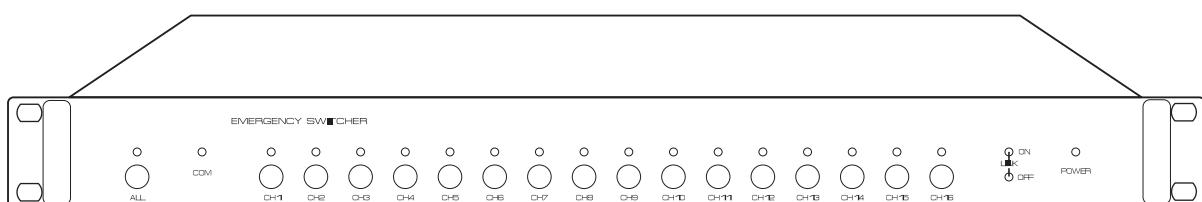

KEVIC
Professional Audio

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 막기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
제품 사용설명서를 충분히 숙지한 후에는 항상 볼 수 있는 장소에 보관 바랍니다.

취급시 주의사항

- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 제품 내부를 만질 경우 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 통풍구에 금속류(동전, 머리핀 등), 이물질을 넣지 마십시오. (화재 및 감전의 원인이 됩니다.)
- 제품이 물에 닿거나 내부에 물이 들어가지 않게 주의하시고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오. (감전의 원인이 됩니다.)
- 전원 플러그를 분리할 경우 반드시 플러그를 잡고 분리해 주십시오.
(코드를 잡고 분리할 경우 코드가 손상되어 핵선 및 단선의 위험이 있습니다.)
- 제품에서 타는 냄새가 심하게 날 경우 전원 코드를 뽑고 가까운 A/S 지점에 신고하여 주십시오.
- 제품 외부를 청소할 경우에는 휘발유, 벤젠, 시너 등을 사용하지 말고, 깨끗하고 마른 천을 사용하십시오.

설치시 주의사항

- 직사광선에 노출되는 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품 설치시 고온 다습한 곳을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.
- 온도변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.
- 난방기구 주위에는 설치하지 마십시오.
- 습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 진동이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품 위에 물그릇이나 꽃병, 어항 등을 놓지 마십시오.
- 제품의 통풍구를 막지 마십시오. (고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 제품 사용 시 많은 열이 발생하므로 제품 케이스의 통풍구를 절대로 막지 마시고, 벽과 20cm 이상 거리를 유지하십시오.
- 각 제품 간의 연결이 완료될 때까지 전원 코드를 전원 콘센트에 끌지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

※ 올바른 사용법은 제품의 수명을 보장합니다.

- 전원 연결시 반드시 소켓을 보호 접지에 연결하세요. 이 ▲ 기호는 위험, 주의 및 경고를 나타냅니다.
- 자세한 사항은 제품을 구입하신 대리점이나 당사 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.

※ 본 제품은 업무용 (A급) 전자파적합기기로서 판매자나 사용자는 이 점을 주의하여 사용하도록 되어있습니다.

제품 특징

- 비상 방송 구역을 ON/OFF 할 수 있는 스피커 셀렉터입니다.
- MAIN 장비를 통하여 RELAY GROUP을 제어합니다.
- 개별 16회로와 전체 스위치가 있습니다.
- 스위치마다 표시 램프가 있어 선택한 회선 식별이 용이합니다.
- 채널 확장이 편리하고 별도의 배선작업이 필요 없습니다.
- R형, P형 화재 수신이 가능합니다.

동작방법

- 본 장비의 스위치로 비상 방송하고자 하는 곳의 스위치를 선택하여 눌러주시면 선택한 장소에 방송이 시작됩니다.
- 16회로 전체에 비상 방송을 하시려면 전체 스위치 1개만 눌러주시면 16회로 모두 비상 방송이 시작됩니다.

구성품



사용설명서

1. 사용설명서



2. 무지개선 1EA




3. 랙 볼트 및 와셔 각 4EA



4. RS-232 케이블 1EA

제품 설명

각 부의 명칭 및 기능 설명 · 전면부

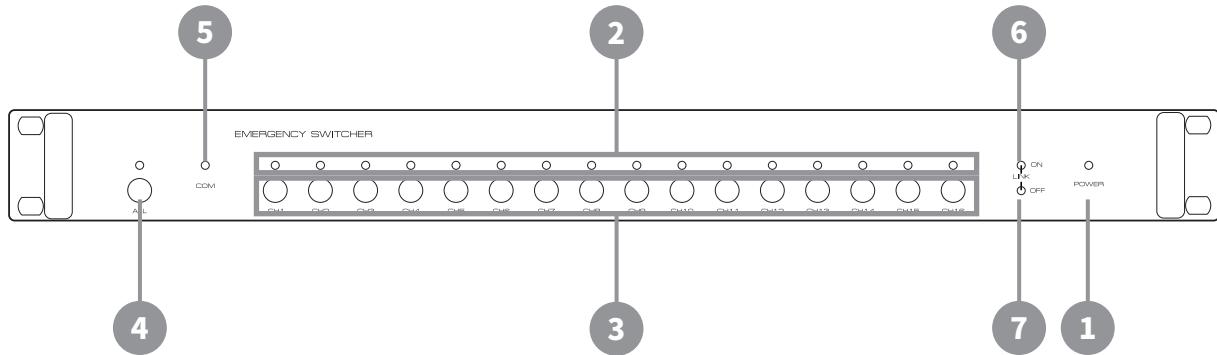

1 전원 공급 램프

- 전원 공급 ON/ OFF 상태를 표시하는 LED로서 전원이 공급되면 동작하고 있음을 표시합니다.

2 회선 동작램프

- 방송 시 스피커 회선 표시용 램프로써 방송구역의 동작상태를 표시합니다.

3 방송 구역 선택 스위치

- CH1~ CH16 각 지역에 비상 방송을 하고자 할 경우 원하는 지역 스위치를 선택하여 방송하는 스위치입니다.

4 ALL (전체) 스위치

- ALL 스위치를 누르면 CH1 ~ CH16번까지 전체 동작을 합니다. 누르면 ON이되고, 다시 누르면 OFF가 됩니다.

5 데이터 송신 표시 램프

- 화재 수신반에서 데이터를 보낼 경우에 LED가 깜박 거립니다.

6 연동 정상


- 연동정상 데이터를 보낼 경우에 점등되는 LED 입니다. (연동정지 데이터가 들어오는 경우 자동 소등 됩니다.)

7 연동 정지

- 연동정지 데이터를 보낼 경우에 점등되는 LED입니다. (연동정상 데이터가 들어오는 경우 자동 소등됩니다.)

제품 설명

각 부의 명칭 및 기능 설명 · 후면부

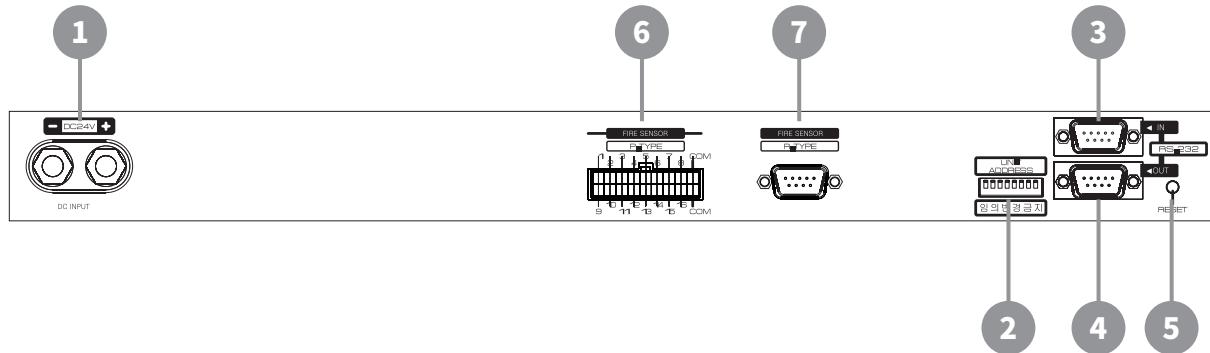


1 DC 입력 단자

- 직류 전원과 연결하여 본 장비를 동작시키기 위한 직류 전원 (+24VDC) 입력단자입니다.
※ 전원 연결 시에는 극성에 주의하여 연결하여 주시기 바랍니다. 불량의 원인이 될 수 있습니다.


2 UNIT ADDRESS (장비번호 설정 스위치)

- 장비의 번호를 설정해주는 스위치입니다. 스위치 설정후 RESET 스위치를 눌러 주십시오.
장비기의 번호는 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128로 되어 있으며 각 스위치의 ON인 숫자를 더해서 장비 번호가 결정됩니다.

UNIT ADDRESS (장비번호 설정 스위치) 설정방법

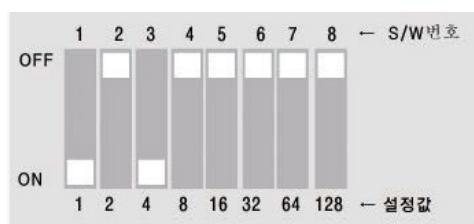

예 1) 장비번호를 5번으로 설정합니다.
스위치 번호 1번, 3번을 ON으로 변경합니다.
1 (설정값) + 4 (설정값) = 5 (장비번호)

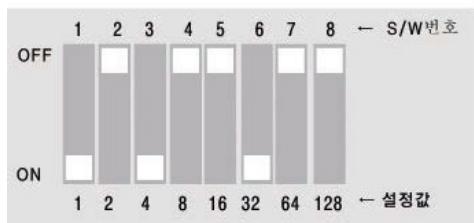

예 1) 장비번호를 37번으로 설정합니다.
스위치 번호 1번, 3번, 6번을 ON으로 변경합니다.
1 (설정값) + 4 (설정값) + 32 (설정값)=37 (장비번호)

제품 설명

각 부의 명칭 및 기능 설명 · 후면부

3 RS-232 IN

- 본 장비는 단독으로는 사용이 불가능하며, 메인장비와 RS-232통신으로 연결하여 동작하는 장비로, 장비의 동작 및 상태를 점검 할 수 있는 통신 입력 포트입니다. 본 장비를 다른 용도로 사용하려면 대리점 및 당사 제품개발과로 연락을 주시기 바랍니다.

4 RS-232 OUT

- RS-232통신을 다른 장비로 연동하기위한 RS-232 출력 포트입니다.

5 RESET 스위치

- 본 장비를 초기화 시키는 스위치입니다.

6 P TYPE

- P형 화재 수신을 받기 위한 커넥터입니다.

7 R TYPE

- R형 화재 수신을 받기 위한 커넥터입니다.

SPECIFICATIONS

내 용	EMERGENCY SWITCHER
감지 회선수	P형 16회선 / R형 50회선
통신방식 / 속도	RS-232 / 9600bps
사용 전원	+24VDC, 100mA
규격 (W x H x D)	482 x 44 x 350 mm
무게	3.4kg

※ 본 제품은 제품의 성능 개선 및 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

MEMO

MEMO

MEMO

제품보증서



품질보증기간은 구입일로부터 1년간이며, A/S용 부품의 보증기간은 5년간입니다.
A/S용 부품이란 외장을 제외한 회로, 기능부품을 말합니다. (※당사규정)

제품명		모델명	
구매일시	년 월 일	일련번호	
구매처	주소		
	성명	전화번호	
판매처	주소		
	성명	전화번호	

• 제품 보증 조건

무상 서비스: 보증기간 내의 경우

유상 서비스: 1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내인 경우

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
- 사용자 임의의 수리나 개조하여 고장 발생 시
- 수송 중의 잘못으로 인한 고장 발생 시
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 발생 시
- 전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
- 보증서의 제시가 없을 시
- 소모성 부품이 마모되어 고장 발생 시

• 제품 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.

- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우 구입일로부터 보증기간 이내에는 무상 수리해 드립니다.

- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 유상 수리해 드립니다.

- 이 보증서의 각 해당란에 소정 항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 경우 무상 서비스를 받지 못하므로
별도 보관 바랍니다.

• 서비스 접수 안내

- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 판매자에게 연락해 주십시오.

- 접수하실 때에는 주소, 성명, 전화번호와 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.

KEVIC
Professional Audio



www.kevic.com | A/S : 02-6249-2140~2

본사 · 경기도 의정부시 배꽃길 105 (민락동) 1동 6층 606호, 607호
(민락동, 의정부 더리브 센텀스퀘어 지식산업센터) TEL: 1661-2669 FAX: 02)579-1538

서울사무소 · 서울특별시 강남구 논현로24길5 (도곡동449-8) TEL: 02)579-1533 FAX: 02)579-1538